


## UP-AU – Standard Dip Einstellungen

DIP 1 OFF  
 DIP 2 OFF  
 DIP 3 ON  
 DIP 4 OFF  
 DIP 5 OFF  
 DIP 6 OFF  
 DIP 7 OFF  
 DIP 8 OFF  
 DIP 9 OFF  
 DIP 10 OFF

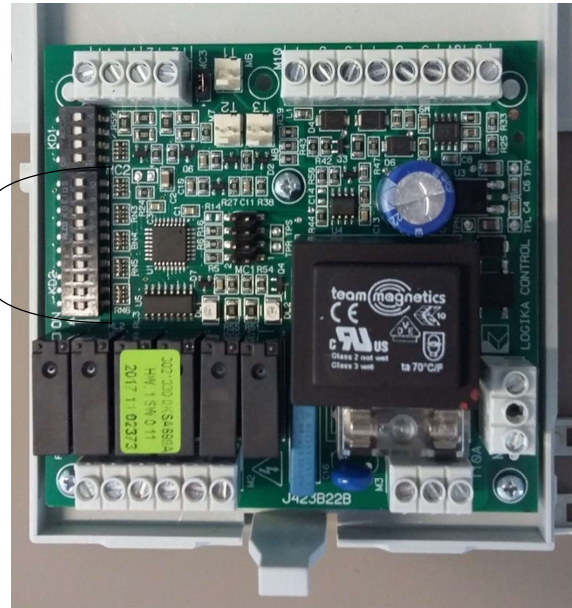

### DIP-Switches Erklärung

| DIP | ON                                                              | OFF                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | 4-Leiter                                                        | 2-Leiter                                     |
| 2   | Temperaturregelung am Ventilator                                | Temperaturregelung am Ventil                 |
| 3   | Ventil Zu / Ventilator Aus                                      | Ventil Zu / Ventilator weiter                |
| 4   | Sommer / Winter Umschaltung mit T3 Fühler                       | Sommer / Winter Umschaltung mit Schaltgerät  |
| 5   | EC-Motor (Motorgeschwindigkeiten mit 4er DIP-Leiste einstellen) | AC Motor                                     |
| 6   | IAQ und Elektroheizung                                          | Kein IAQ aber Elektroheizung                 |
| 7   | Mit Elektroheizung                                              | Keine Elektroheizung                         |
| 8   | Kein Change-Over                                                | Change-Over mit T2 Fühler                    |
| 9   | Sommer / Winter Umschaltung über externen Kontakt (F1)          | Sommer / Winter Umschaltung über Schaltgerät |
| 10  |                                                                 |                                              |

Wenn 7 auf ON dann muss 8 auch auf ON eingestellt werden.

### Fühler

T1 = Ansaugfühler (Ventil wird benötigt | UP-AU erkennt T1 Fühler automatisch)

T2 = Change Over Fühler

T3 = Mindesttemperatur Fühler

Bei Verwendung UP-AU mit T-MB2 beim Schaltgerät (T-MB2) DIP 2+3 auf ON.

